


ДВО 12 «AGAT WGA» IP54/20

инструкция по монтажу в потолки из гипсокартона

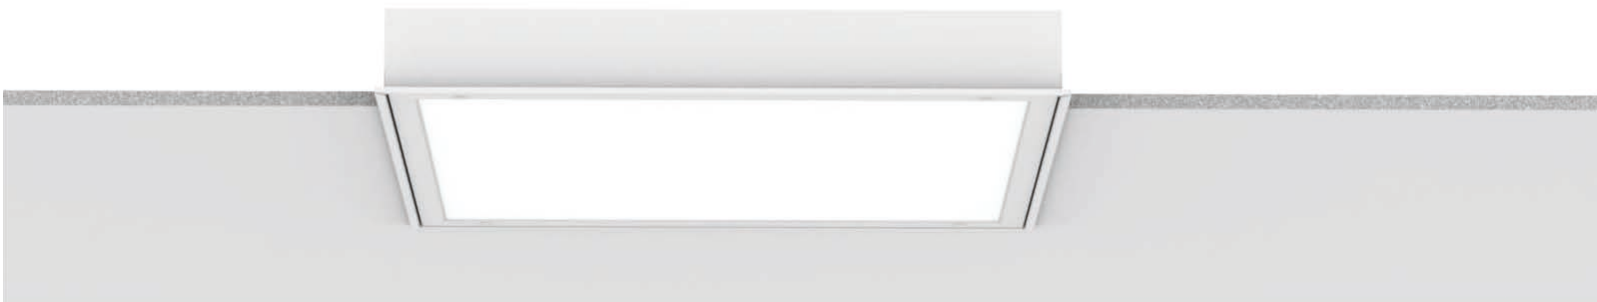


ВНИМАНИЕ!!!

Подключение светильника должно производиться при обесточенной сети квалифицированным специалистом.



1

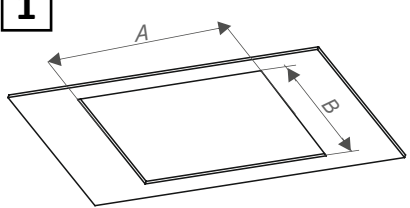


ПОДГОТОВИТЬ МОНТАЖНЫЙ ВЫРЕЗ В ПОВЕРХНОСТИ

2




ОТКРУТИТЬ 4 ВИНТА РАМКИ СВЕТИЛЬНИКА. ДЕМОНТИРОВАТЬ РАМКУ С РАССЕИВАТЕЛЕМ СВЕТИЛЬНИКА.

3

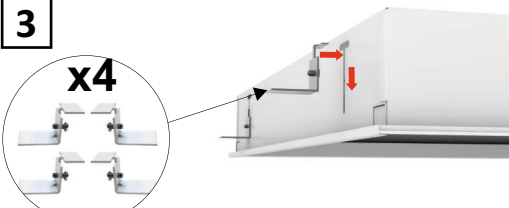


УСТАНОВИТЬ МОНТАЖНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ (4 ШТ) В СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОРЕЗИ НА КОРПУСЕ СВЕТИЛЬНИКА

4

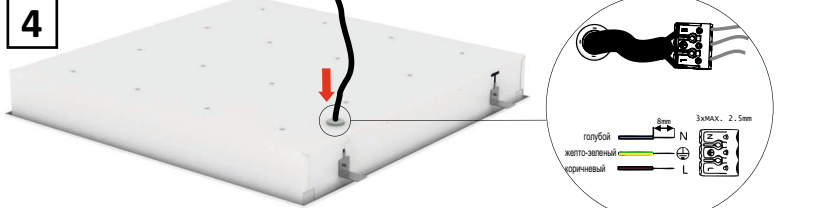

ЗАВЕСТИ ПИТАЮЩИЕ ПРОВОДА К КЛЕММНОЙ КОЛОДКЕ ВНУТРИ СВЕТИЛЬНИКА ЧЕРЕЗ РЕЗИНОВЫЙ САЛЬНИК ДЛЯ ВВОДА КАБЕЛЯ И ПОДКЛЮЧИТЬ СОГЛАСНО МАРКИРОВКЕ.

5

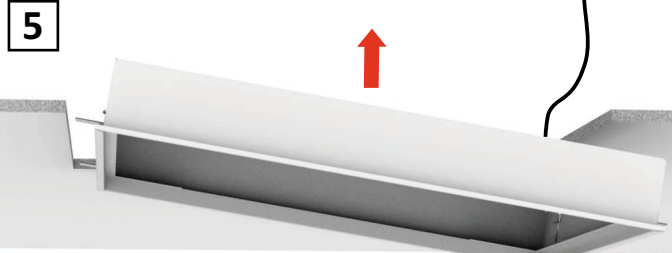

УСТАНОВИТЬ СВЕТИЛЬНИК В МОНТАЖНЫЙ ВЫРЕЗ И ОТЦЕНТРИРОВАТЬ В НЕМ.

6



ЗАФИКСИРОВАТЬ МОНТАЖНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ ВИНТАМИ (4 ШТ), ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАВ ИХ ПО ТОЛЩИНЕ ПОТОЛКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖЕСТКОСТИ КОНСТРУКЦИИ В МОНТАЖНОМ ВЫРЕЗЕ.

7



УСТАНОВИТЬ РАМКУ С РАССЕИВАТЕЛЕМ СВЕТИЛЬНИКА. ЗАФИКСИРОВАТЬ ВИНТАМИ (4 ШТ)



+375 17 368-85-02
BELINTEGRA.BY